TOSHIBA

Leading Innovation >>>

取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

形 名





はじめましょう。

OPEN!

ECO スタイル

●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。

●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用 Use only in Japan

▶▶▶ここがeco



うるおいたっぷりの冷気と ピコイオンで

野菜の鮮度長持ち

うるおい冷却



冷蔵室はほぼ一定の温度に保たれており、冷却器 に付いた霜を利用したうるおいたっぷりの冷気が 食品を包み込むので、鮮度が長持ちします。

コイオン(除菌脱臭装置)

ピコサイズの微細なイオンで 強力脱臭 & 除菌*¹ さらに野菜の栄養が増量します。



電動タッチオープンドア

食品が多く入っていても、 軽く押すだけで冷蔵室の 扉が開きます。




もくじ





氷ができないのは?

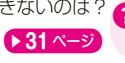



冷凍室に 霜が付くのは?





変わった音が するのは?





配の閉まりが 悪いのは?

▶ 33ページ



安全のために

安全上のご注意 ………… 4~5

ご使用前に

お使いになる前に 6~7	
● 1. 設置する	
● 2. 固定する ····································	
・扉が下がったときは7	
●3. 電源を入れる ····································	
・アースについて7	

使いかた

コントロールパネルの使いかた8~	10
●温度を上げる・下げる(温度調節)	8
●電動タッチオープンドア	9
・電動タッチオープンドアの停止 (自動扉オフ) のしかた	<u>-</u>
●半ドアアラームについて	9
● eco 表示について	9
● Picoion 表示について	9
●氷をはやくつくる(一気製氷)	10
●製氷を停止する(製氷オフ)	10
● 自動製氷機を長期間停止させる	10
食品を入れる	11
●食品を入れる場所	
●食品の上手な入れかた	
冷蔵室 12~	13
ピコイオンの使いかた 14~	15
野菜室	16
冷凍室	17
食品を冷凍する 18~	
●食品をすばやく冷凍する(一気冷凍)	
熱い食品を冷凍する(熱もの冷凍)	
製氷室(自動製氷機) 20~2	
●氷をつくるまえに	
●氷のつくりかた	20

お手入れ

お手入れ	22~25
自動製氷機・ピコイオンユニットの	お手入れ
	26~27

お困りのときは

こんなときには……… 28~29

- 庫内灯が切れたとき
- 停電したとき

14D + 14-0

- 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ ブレーカーが切れたとき
- 冷蔵庫を長期間使わないとき
- デモの表示が点灯しているとき
- ピコイオンを停止したいとき

 	30~33
●冷えかたについて	30
コントロールパネル表示について	30

など

製氷について ……………………31 音について ………………………32

露付き、霜付き、水もれについて …………32 扉について ……………………33

ピコイオンについて …………………33 その他 …………………………………………33

運搬するとき・転居のときは…… 34

仕様 / 付属品 / 別売品……… 35

保証とアフターサービス…… 36

*1ピコイオンの除菌作用

●試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター

●試験方法:寒天平板培養法(冷蔵庫内環境における)

●除菌方法:ピコイオン噴霧による菌の除去

●除菌対象:野菜室内

●試験結果:99%以上の除菌効果を確認

冷媒と発泡断熱材について

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温暖化に影響が極めて少ないノンフロン冷媒(イソブタンガス)とノンフロン発泡 断熱材(シクロペンタン)を使用しています。ノンフロン冷媒は天然ガス(炭化水素)の一種で可燃性です。「冷媒回路」に 密閉されており、通常のご使用でもれ出すことはありません。万一、冷媒回路を傷つけたときは、火気や電気製品などの使用 を避け、窓を開けて換気し、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。(裏表紙参照)

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



「死亡または重傷を負う可能性がある 内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財など の損害が発生する可能性がある内容」 を示します。

- *重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこ と (禁止) を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならな いこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を 示します。


設置について



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない 傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発 の原因になります。

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を 行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。

1. 窓を開けて室内の換気 を十分にする。 (換気扇を使用しないで ください)

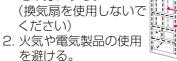

→露付防止パイプ (冷媒回路)



●水のかかるところへの設置は避ける 火災・感電の原因になります。


水気禁止



指示

地震などによる冷蔵庫の 転倒防止の処置をする

転倒し、けがの原因になります。

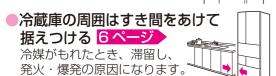



湿気の多いところや、水気のあるところ で使うときは、アース(接地)および 漏電ブレーカーを取り付ける

取り付けないと、漏電したときに火災・感電 の原因になります。


電源プラグ・コードについて

次のことを守らないと、火災・感電の原因になります。 電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 ください。



電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上 のコンセントを単独で使用する



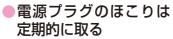



電源プラグをコンセントから 抜くときはコードを持たず、 電源プラグを持って抜く



お手入れのときや、長期間使用しない ときは電源プラグをコンセントから 抜く



電源プラグはぬれた手で 抜き差ししない





|電源プラグやコードが痛んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用 しない

電源プラグやコードは傷つけたり、 束ねたり、折り曲げたり、重いものを 載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけない

もしものときには



異常や故障が発生したときは電源プラグを抜き、運転を中止する 火災・感電・けが・やけどの原因になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。 《異常・故障の例》・電源コード、プラグが異常に熱い・電源コードに深いキズや変形がある ・焦げくさいにおいがする ・冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ・ビリビリと電気を感じる



●可燃性ガス(プロパンガス・都市ガスなど)もれがあったときは冷蔵庫に触れず、窓を開けて換気する 電気接点の火花で引火爆発し、火災・けが・やけどの原因になります。

⚠警告


ご使用について




引火しやすいものは入れない エーテル・ベンジン・アルコール・薬品・LP ガスなどは爆発し、事故の原因になります。



- 医薬品や学術試料は入れない 家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは 保存できません。
- ●可燃性スプレーを近くで使わない 引火して、火災の原因になります。
- ■異臭がしたり、変色した食品は食べない 食中毒や病気の原因になります。
- 扉にぶら下がったり、 乗ったりしない 倒れたり、扉がはずれたり、 手をはさんだりして、 けがの原因になります。

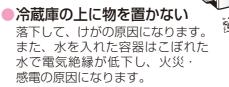

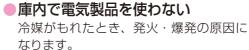

●背面下部のカバーは絶対に 開けない


やけど・けが・感電の原因に なります。





自動製氷機の製氷部分(製氷 室の上部)には触れない



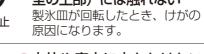



本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になり ます。



●分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの 原因になります。 また、冷媒回路を傷つけると、

発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。



廃棄をするときには



販売店や市町村に引き渡す 放置して冷媒がもれると、火気に □ よる発火・爆発の原因になります。

●リサイクル処理時など保管する ときは扉パッキンをはずす

幼児が閉じ込められ、事故の原因に なります。

⚠注意

ご使用について





食品は棚より前に出さない ビン類などが落下し、けがの原因 になります。



●冷凍室にビン類を入れない 凍って割れ、けがの原因になります。

ダブルボトルポケットには底まで 入らないボトル類を入れない 扉開閉時に落下し、けがの原因に

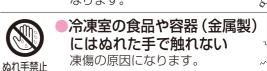

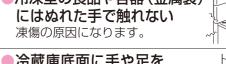



冷蔵庫底面に手や足を 入れない







扉の開閉について



自動扉を背中などで押して開けない 扉で背中などを押され、けがの原因になります。 ●扉を強く開閉しない


食品が落下し、けがの原因になります。 ●冷蔵室扉の取っ手に手をかけた まま、野菜室扉を開けない 扉のすき間に指をはさみ、けがの 原因になります。

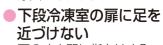

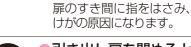



●引き出し扉を閉めるときはハンドル上面 を持たず、ハンドルを押して閉める けがの原因になります。

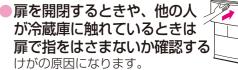

幼児などが自動扉でいたずらをするおそ れがあるときは自動扉オフにする 自動で開いた扉で、けがの原因になります。

運搬・移動について



傷つきやすい床の上では 冷蔵庫下部のキャスター (車輪)を使わない

床に傷をつける原因になります。 移動するときは保護用の板など ~ を敷いてください。




運搬するときは前面下部と背面上部の 運搬用取っ手を持つ

手がすべり、けがの原因になります。 指示

●床が丈夫で水平なところに据えつける 転倒して、けがの原因になります。



お使いになる前に

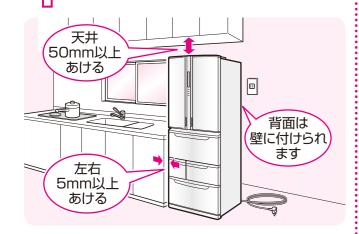

場所の選びかた

- ●熱気・直射日光の当たらないところ 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- ●湿気が少なく、風通しの良いところ 結露やさびの発生をおさえます。
- ●丈夫で水平なところ

振動(騒音)や扉下がりの原因 になります。また、床がじゅう たん・畳・フローリング・塩化 ビニール製などの場合、冷蔵庫 底面の熱によって変色すること があるので、丈夫な板を敷いて ください。



●周囲に放熱スペースをあける

冷却力の低下をおさえ、電気代 のムダを防ぎます。 また、振動音や壁材などの変色



を防ぎます。

●電話機・インターホン・ラジオ・ テレビなどに雑音が入ったり、映像 が乱れるときは、冷蔵庫からできる だけ離してください。

お手入れする


庫内をふく

●操作性をよくするため、ケー スやレールには食品衛生法に 適合した潤滑剤が塗られてい ます。たれ落ちるなどしてケ ースやレール以外に付着して いる場合は、ふき取ってくだ



給水タンクや給水経路をお手入れする

固定する

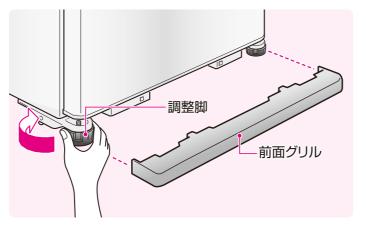

調整脚を回す

●上図のように左右の調整脚を矢印方向に回して 床につけ、ガタつきのないようにしてください。


調整脚を手で回すことができないときは

●下段冷凍室扉を開け、マイナス ドライバーなどを使用して 調整脚のねじを回してください。 調整脚のねじを回し すぎると調整脚が 穴からはずれます。

調整脚を回しても扉下がりやガタつきが直らないとき は、プレート(別売品 35ページ) をお使いください。

前面グリルを所定の位置に取り付ける

前面グリルの中に」 固定してある配線 図は取りはずさな いでください。

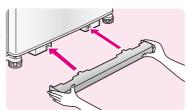

●冷蔵庫が前に傾かない よう、水平に固定して ください。半ドアの原 因になります。



地震で倒れないために

背面上部にある左右の 取っ手に鎖やベルトな どを通し、丈夫な壁や 柱に固定してください。




調整脚で調節できます。

扉が下がったときは

●床の状態や食品の重みによって、 数日後に扉が下がることがあり ます。そのときは再度調節して ください。




前面グリルを取りはずす

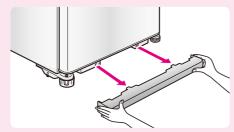


扉下がりを調整する

●右側の扉が下がっている場合

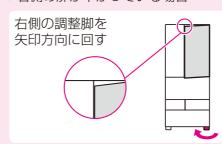


左側の扉が下がっている場合

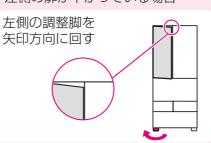

調整脚を回すことができないとき

3 前面グリルを取り付ける

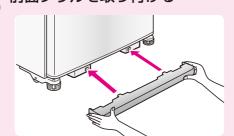

電源を入れる



電源プラグをコンセントに差し込む

(交流 100V、定格15A 以上のコンセントを単独で 使用する)

▋が点灯していないことを確認する



デモ が点灯しているときは、 冷却運転しません。(デモモード) デモモードを解除してください。

アースについて

万一の感電事故防止のために、 アース(接地)することをおすすめします。



アース線(付属していません) を使い、背面下部のアース線 取付用ねじとアース端子に接続

(銅線直径1.6mm)

■ アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料)を してください。

接続してはいけないところ

- ・水道管やガス管(爆発や引火の危険があります)
- ・電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です)

水気や湿気の多いところに 据えつける場合

必ず、アース(接地)を取り付けてください。特に水気や 湿気の多いところに据えつける場合、アース(接地)の 他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。 取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。

コントロールパネルの使いかた


温度を上げる・下げる(温度調節) 普段は「中」でお使いください。

^{冷蔵室/□} または ^{冷凍室/◎} を押す

または「冷凍室」)と現在の温度調節位置が点灯します。 温度調節位置が点灯中にくりかえし押すと、 お好みの温度調節位置に設定できます。



■温度調節位置の表示と庫内温度

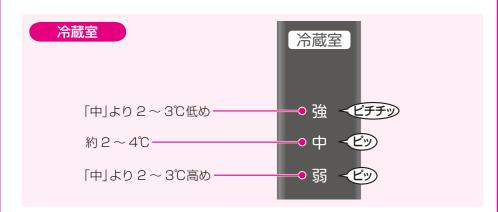



- ●温度は、周囲温度 30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに 測定した値です。
- ●チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、 ともに変化します。
- ●上段冷凍室の庫内温度は、下段冷凍室の温度調節位置を変えると、ともに 変化します。

お知らせ

●温度調節位置の表示は、ボタン操作を 10 秒間中断 すると消灯します。



説明用のため、

すべての内容を

表示しています。

📵 電動タッチオープンドア

冷蔵室扉に付いています。

電動タッチオープンドアの開けかた

タッチスイッチを軽く押す

▶扉が軽く開きます。

お知らせ ●左右の冷蔵室扉にあるタッチスイッチは、同時に押しても 先にスイッチを受け付けた扉から順番に開きます。



電動タッチオープンドアの停止(自動扉オフ)のしかた

☆蔵室/□ を3秒 (「ピピピッ」と鳴るまで) 押す

▶ □自動扉オフ が点灯し、自動扉が停止します。


自動扉オフの解除は、同じ操作をしてください。

▶ ①自動扉オフ が消灯します。

お願い●自動扉オフのときには、ハンドルを引いて開けてください。

お知らせ ●片側の扉だけの自動扉オフはできません。



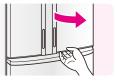

半ドアアラームについて

●冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉の開放時間が 1 分以上になると、

★ドア が点滅し、下表のようにアラームが鳴ります。

扉の開放時間	アラーム音
1分後、2分後	アラームが7回鳴ります。
3 分後以降	連続で鳴り続けます。

扉を閉めるとアラームは止まり、 ¥ド7 も消灯します。

お知らせ ●扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の詰めすぎや食品の袋などがはさまった

eco 表示について eco

●扉の開閉が少なく、一気冷凍・熱もの冷凍・一気製氷を設定していないときなど、冷却運転が安定している ときに点灯してお知らせします。

お知らせ ● eco 表示だけの点灯・消灯を強制的に設定することはできません。

Picoion 表示について Picoion

●ピコイオン除菌が運転していることを点灯してお知らせします。

結露防止弱 については 29 ページ をご覧ください。

コントロ・ ルパネルの使いかた

コントロールパネルの使いかた…つづき

eco 一気製氷 ◇製氷オフ 冷蔵室 / 🛚 冷凍室/◎

熱もの冷凍

一気製氷 🛇

説明に必要な

させています。

ものを表示

氷をはやくつくる(一気製氷)

2 -気製氷☆ を1回押す

▶「ピッ | と鳴ります。

▶「ピッ」と鳴り、一気製氷 が 点灯します。



一気製氷を停止するときは、 同じ操作をしてください。

約8時間後、自動終了

(一気製氷 消灯)

▶「ピチチッ」と鳴り、 一気製氷 が消灯します。

お知らせ ●製氷オフを設定しているときに一気製氷は設定できません。

●給水タンクに水がないときや、氷が満杯になっているときに一気製氷 を設定し、「一気製氷」表示が点灯しても一気製氷は行いません。

製氷を停止する(製氷オフ)

☆凍室/♡ を3秒 (「ピピピッ」と鳴るまで) 押す

▶ ◇製氷オフ が点灯し、製氷を停止します。



▶ ◇製氷オフ が消灯します。



●長期間製氷を停止する場合、「自動製氷機を長期間停止させる」の操作をして ください。


お知らせ ●製氷オフを設定すると、製氷皿に残っている氷や水は、製氷終了後に アイスボックスへ落ち、製氷を停止します。

自動製氷機を長期間停止させる

給水タンクを取り出し、 ■ 残った水を捨てる



🤈 製氷室扉を開ける

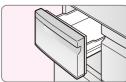

- ^{-気製氷} を 10 秒 (「ピピピッ」と鳴るまで)

押し、製氷室扉を閉める

▶「ピピピッ」と鳴り、製氷室 (₺\ 扉を閉めると、一気製氷 が点滅に変わります。




「ピピピッ」と鳴ると、製氷皿が回転して、水・ 氷をアイスボックスに落としますので、必ず 製氷室扉を閉めてください。

一気製氷の点滅が消えてから、製氷室扉 を開け、アイスボックスの水・氷を捨てる

矢印方向にアイスボックス を取り出します。

取り出すときはアイスボッ クスの奥から水がこぼれな い様、注意してください。

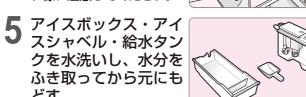

スシャベル・給水タン クを水洗いし、水分を ふき取ってから元にも どす

製氷オフを設定する


(「製氷を停止する(製氷オフ)」参照)

製氷を開始するときは、製氷オフを解除し てください。(「製氷を停止する(製氷オフ) |

食品を入れる

食品を入れる場所

●温度表示は周囲温度 30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。

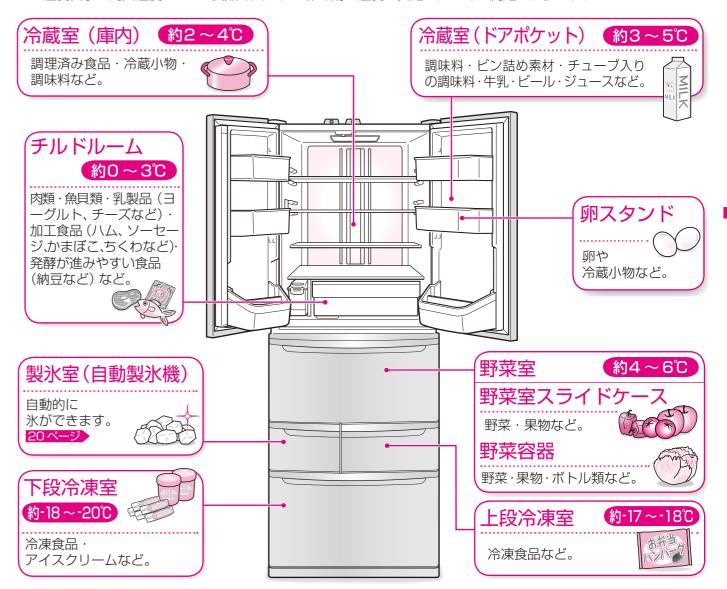

●アイスクリームや冷えていない食品は、電源を入れて 3~4時間後、冷蔵庫が冷えてから入れる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えるとしだいに消えます。



食品の上手な入れかた

●さます

熱い食品を入れると、 庫内の温度が上がり ます。(熱もの冷凍設 定中の上段冷凍室を 除く)

すき間をあける

詰めすぎると、 冷気の循環が 悪くなります。



●水分の多い食品は棚の手前に

奥に置くと、凍ることが あります。




10

コントロ

パネルの使いかた

食品を入れる


冷蔵室

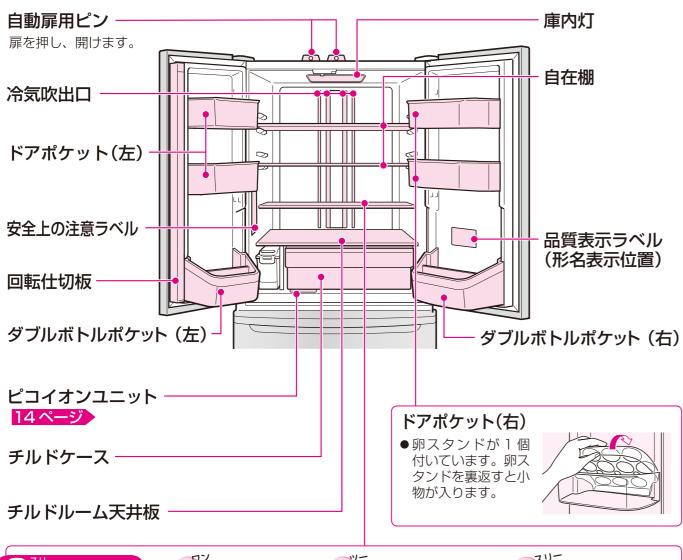

3アクション棚



●食品のサイズに合わせて 棚を3段階に動かせます。

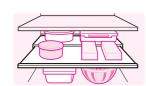

2 手前を持ち上げて押し込 むと、500mL のペット ボトルなどが入ります。



3) さらに奥に立てると すいかなどが入ります。



回転仕切板

露付き防止のため、ヒーターで温めています。熱く感じる ことがありますが、異常ではなく、食品に影響ありません。



※回転仕切板を起こしたときは、必ず元の 位置にもどしてください。扉が閉まらな くなったり、破損の原因になります。






回転仕切板が起きている



● 冷蔵室扉を 10 分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。 ● 冷気吹出口の前に水分の多い食品を置くと、凍ることがあります。

ドアポケット・ダブルボトルポケット・自在棚

●ドアポケットと自在棚は食品の 高さに応じて2段階に調節で きます。

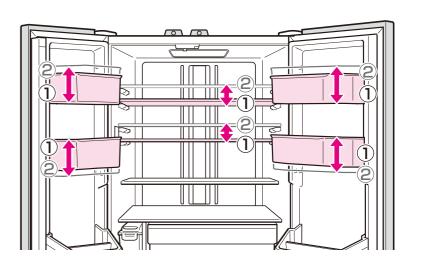

(取りはずしかた・取り付けかた)

ドアポケット・ダブルボトルポケット


取りはずしかた

ポケットの左右を交互に 軽く下から突き上げて (取り付けは固くして あります)



取り付けかた

ポケットを止まるまで水平 に差し込み、押し下げる

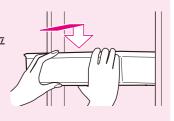

自在棚

取りはずしかた

◢ 棚全体を持ち上げて、背面の フックからはずし、引き出す






・取り付けは逆の手順で。 確実に奥まで押し込み、 背面のフックに固定され ていることを確認してく ださい。

- ●ドアポケットには細長いビン類など特に不安定なものは入れないでください。 扉の開閉で落下することがあります。
- ●自在棚の取り付け位置を変えるときは、食品を他の棚などに移してください。

ピコイオンの使いかた

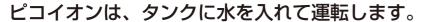


水を入れないと、ピコイオンによる除菌効果が発揮できません。

水道水の使用を おすすめします。



各部のなまえ

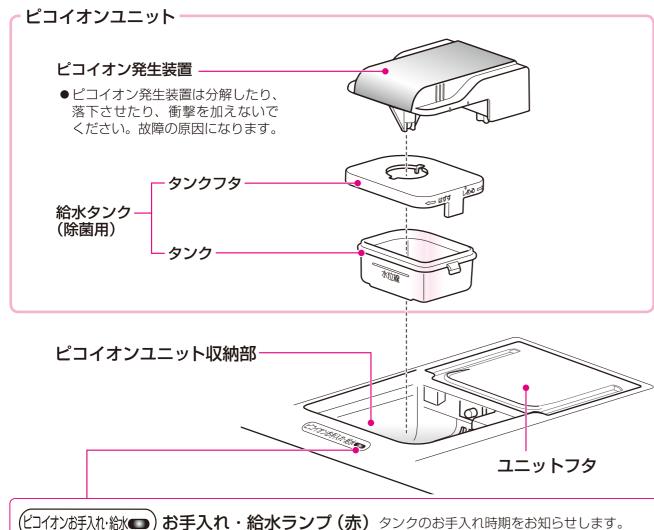

点灯の目安はピコイオンユニットを取り付けてから1ヵ月です。 タンクに水が残っていても、1ヵ月たつと点灯します。

次の場合も点灯します

- ピコイオンユニットが「タンク位置」まで押し込まれていないとき。
- ■電源プラグを差し込んだ後。

(ピコイオンユニットを取り出し、再び取り付けると消灯します)

ピコイオンユニットの取り付けかた

ユニットフタを開け、 ピコイオンユニットを取り出す



給水タンクをピコイオン発生装置からはずす




タンクの水位線まで水道水を入れる



給水タンクにピコイオン発生装置を取り付ける

給水タンクの取付線とピコイオン発生装置の取付線(左) を合わせ、ピコイオン発生装置を矢印の方向に回す

●タンクに水を入れた後、ピコイオンユニットを傾けたり、 ゆすったりしないでください。水がもれる原因になります。

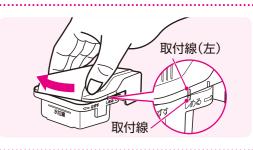

ピコイオンユニットを冷蔵庫に取り付ける

①水位線を手前に向け、 ピコイオンユニット 収納部の中に置く



② ピコイオンユニットを 「タンク位置」まで押し込む お手入れ・給水ランプ(赤)が 消灯します。点灯していると きは押し込みが不十分です。



ユニットフタを確実に閉じる

ピコイオンユニット収納部のランプ(青)が点灯し、 ピコイオンが運転します。

ユニットフタが開いていると、 ピコイオンは運転しません。




ピコイオンユニットを 確実に押し込んでいないと、 ランプ (青) は点灯しません。



ピコイオン運転中にお手入れ・給水ランプ(赤)が点灯したら給水タンクをお手入れする 27ページ

お手入れをしないと、雑菌や水あか、ぬめりが発生しやすくなります

野菜室

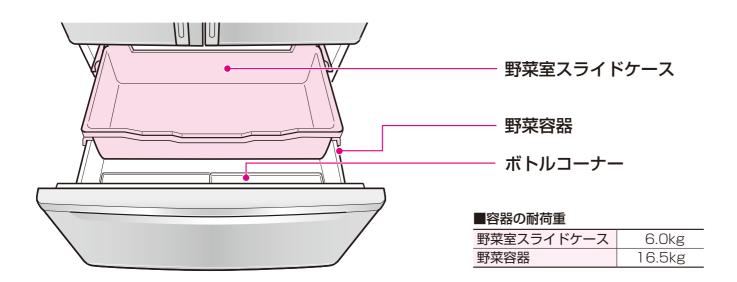



野菜室スライドケース、ボトルコーナー

トマトやピーマンなどの グレープフルーツやりんご 小物野菜や使いかけの野菜 などの果物 2Lのペットボトルなど



収納上限より上に食品を入れると、 扉が閉まりません。(すき間ができます)


●容器やケースに入れる食品は、右図の収納上限位置 より上に出ないようにしてください。

扉が確実に閉まらないため、冷えが悪くなったり、 露付きや破損の原因になります。


野菜室スライドケース 収納上限 野菜容器 すき間ができている状態

お知らせ

- ●野菜から出た水分や水などが容器にたまったり、露として付いたりするときは、乾いた布で ふき取ってください。
- ●野菜室扉は、半ドアになってもアラームが鳴りません。●ページ

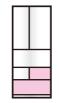

冷凍室

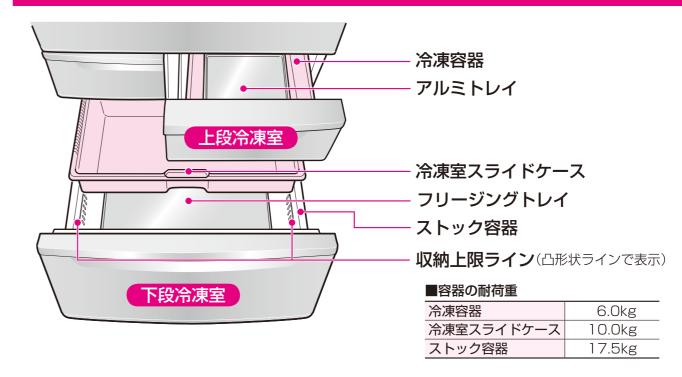





収納上限より上に食品を入れると、 扉が閉まりません。 (すき間ができます)

●容器やケースに入れる食品は、右図の収納上限位置 より上に出ないようにしてください。

扉が確実に閉まらないため、冷えが悪くなったり、 霜付きや破損の原因になります。

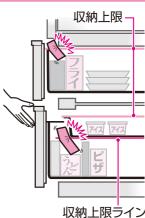

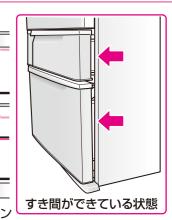


お願い

●アイスクリームなど-18℃以下で保存が 必要な食品は、下段冷凍室に入れてください。



●冷えたアルミトレイ・フリージングトレイ には、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。

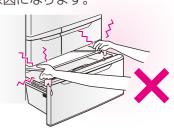

- **お知らせ** ●上段冷凍室扉は半ドアになっても、アラームが鳴りません。 9ページ
 - ◆次の場合、下段冷凍室では食品の収納状態により食品に霜が付くことがあります。
 - ・下段冷凍室の温度調節位置が「ハイパワー冷凍」や「強」、または「弱」のとき。
 - ・一気冷凍・一気製氷を設定しているとき。
 - ・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき。
 - ・温度の高い食品を入れたとき。

食品を冷凍する



- **お知らせ** 一気冷凍・熱もの冷凍は同時に設定できません。
 - ●外気温が高いとき(約30℃以上)や低いとき(約10℃以下)は、一気冷凍の冷却性能は弱
 - ●一気冷凍終了直後の約60分間は、「一気冷凍/熱もの冷凍」ボタンを押しても「一気冷凍」 表示は点灯しますが、冷却性能は弱くなります。

準備する 一気冷凍 熱もの冷凍 ● フリージングトレイを移動することで、冷凍室スライ ●食品をアルミトレイの上に置いて行います。 ドケース・ストック容器のどちらでも行えます。 フリージングトレイ アルミトレイ

お願い

●食品はフリージングトレイの上に置いてください。 →フリージングトレイの上に置かないと、冷却スピ ードが遅くなります。

ストック容器 冷凍室スライドケース


- フリージングトレイはストック容器にあるものを使 用してください。
- 冷えたフリージングトレイには、ぬれた手で触れな いでください。→凍傷の原因になります。



お願い


- 熱もの冷凍をするときは、上段冷凍室の食品を下段 冷凍室に移してください。
- ●手で持てない温度(55℃以上)の食品は、入れない でください。→やけどや容器変形の原因になります。
- カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入 れるか、容器にふたをしてください。→霜や露が付く 原因になります。



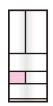

製氷室(自動製氷機)

給水タンク*'と製氷皿*'は抗菌処理をしています。

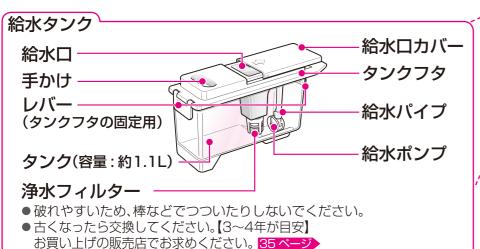

アイスボックス

アイスシャベル

氷をつくるまえに

- ●使用する水は水道水をおすすめします。
- ●ミネラルウォーターや浄水器の水など塩素分を 取り除いた水は、雑菌や水あか、 ぬめりなどが発生しやすいため、
- こまめなお手入れが必要です。 ●ミネラルウォーターの場合、 硬度 100mg/L 以下のものを お使いください。

- ●水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用 前に必ず水洗いしてください。
- お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨ててください。 においやほこりが付いていることがあります。
- 熱湯(60℃以上)やジュースなど、 水以外のものは入れないでください。 (故障の原因)



氷のつくりかた

給水口カバーを矢印方向に開 け、「水位線」まで水を入れ、 給水口カバーを閉める

「水位線」より上に水を入れてセッ トすると、庫内に水がこぼれます。



給水タンクの本体を持ち、 静かに運ぶ

100mg/L

以下

給水タンクを傾けたり、ゆす ると、タンクフタ周囲から水 がもれます。



給水タンクの手かけを手 前にして、「タンク位置」 まで押し込む

> 押し込まないと、氷ができ ません。



給水タンク取り付け方向






●給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してく ださい。レバーを持って引き出すと、タンクフタが開き水がこぼれます。



製氷室に氷以外のものを入れると氷ができません

検知レバーに当たって製氷が停止したり、回転した 製氷皿が当たって破損し、氷ができない原因になります。

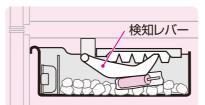





製氷について

●製氷時間(周囲温度20℃、扉の開閉なし)

	通常製氷	約2時間に1回
Ī	一気製氷	約1時間に1回

1回でできる氷の数は 10個です。

なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。

●貯氷量


氷をたいらにならして製氷を継続したとき	約 130 個
氷が部分的にたまったとき・製氷室扉を開閉しないとき	約50~100個

- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- ・お使いはじめなど、製氷室が十分冷えていないとき。 最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。


(特に夏場など周囲温度が高いときには 1 日以上かかることがあります)

- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・冬場など周囲温度の低いときや、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲のすき間がせまいとき。6ページ
- 製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けます。

部分的にたまった氷に 検知レバーが当たると、 製氷量が少ない状態で 製氷が停止することが あります。

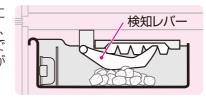

製氷量を正しく 検知するために、 氷をたいらにな らしてください。

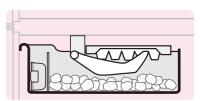

お使いはじめのときは

5~6時間かかります。

氷ができるまで

- 周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷できません。 この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてください。
- *1 給水タンクの抗菌作用
- * 製氷皿の抗菌作用
- 試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター 試験方法: フィルム密着法(JIS Z2801)
- ●抗菌方法:抗菌材 ●抗菌対象:給水タンク ●試験結果:99%以上の抗菌効果を確認
- 試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター 試験方法: フィルム密着法 (JIS Z2801)
- 抗菌方法: 抗菌材 抗菌対象: 製氷皿

- ●試験結果:99%以上の抗菌効果を確認

⚠警告



お手入れのときは電源プラグ をコンセントから抜く

火災・感電の原因になります。



分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。また、冷媒回路 を傷つけると発火・爆発の原因になります。

分解禁止 修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。

冷媒回路を 1.窓を開けて室内の換気を十分にする。(換気扇を使用しないでください)


傷つけない 2. 火気や電気製品の使用を避ける。

●ふだんは、汚れたらすぐにふき取ってください。



お手入れの手順

電源プラグを抜く

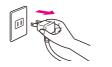

やわらかい布にぬるま湯を含ませてふく

●台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずうすめてご使用ください。 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶきしてください。



お願い

- ●次のものは使わないでください。
- ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄にアルカリ性または 弱アルカリ性と記載されている洗剤。(プラスチック部品が割れます)
- •みがき粉、粉せっけん、アルコール(エタノール・メタノールなど)、 ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石油、熱湯、たわしなど (塗装面やプラスチックなどを傷めます)



- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●食用油が付いたときは、すぐにふき取ってください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の点検をしてください。


- 電源コードに傷がありませんか?
- ●電源プラグが異常に熱くなっていませんか?
- ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか?
- ●電源プラグにほこりが付いている場合は、乾いた布でふき取ってください。
- もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談 センターにご連絡ください。



からぶきするところ

コントロールパネル

やわらかい布でからぶきする。

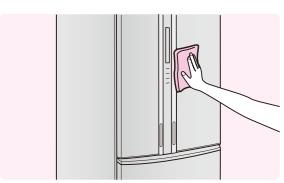

電源プラグを抜かずにお手入れした後は、 温度調節位置など設定が変わっていないか 確認してください。

水ぶきするところ(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面



汚れると傷みやすく、冷気もれの原因に なります。

ほこりを取るところ

・冷蔵庫背面・床

- ・調整脚が床から浮くまで回し、 冷蔵庫を引き出す。
- ・背面・壁・床の汚れをふく。



お手入れ

お手入れ…つづき

水洗いするところ(年2回程度)

チルドルーム天井板


取りはずしかた

- チルドケースを取り出す
- **2** チルドルーム天井板の奥を持ち上げて突起をはずし、手前を持ち上げて引き出す




取り付けかた

◀ チルドルーム天井板の裏側奥にある溝を、 チルド仕切板に差し込んで、本体左右にある レールに通す

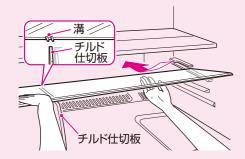

2 チルドルーム天井板の奥と手前を持ち上げながら押し込み、突起をツメに引っ掛ける

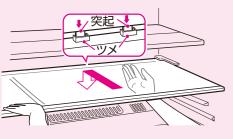


3 チルドケースを取り付ける

チルドケース

取りはずしかた

止まるまで引き出し、 手前を持ち上げて さらに引き出す

・取り付けは逆の手順で。

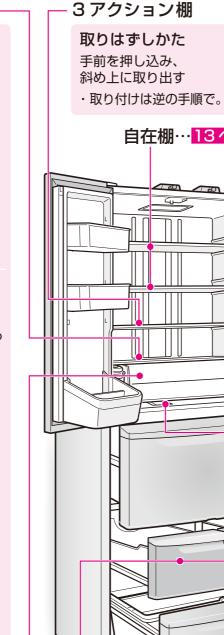

アイスボックス・冷凍容器

自在棚…13ページ

取りはずしかた

手前を持ち上げ、 斜め上に取り出す

・取り付けは逆の手順で。



ドアポケット・ダブルボトルポケット…13ページ

ユニットフタ

取りはずしかた

◀ チルドケースを取り出し、ユニット フタを開けてピコイオンユニットを 取り出す



2 ユニットフタの手前を 持ち、奥を浮かせてはずす



取り付けかた

両わきの溝に差し込むように 取り付ける



-野菜室スライドケース・野菜容器

取りはずしかた

◢ 扉を止まるまで引き出し、 ■野菜室スライドケースを 取り出す




↑ 扉を持ち上げて ▲ 引き出し、 野菜容器を取り出す



取り付けかた

▲ 扉を止まるまで引き出し、 ■ さらに持ち上げて引き出 し、野菜容器の突起をレ ールの穴に差し込み、 取り付けて、扉を閉める

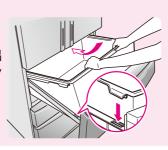

↑ 扉を止まるまで引き ▲出し、野菜室スラ イドケースを取り付 け、奥へ押し込む



冷凍室スライドケース・ストック容器

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出し、 さらに持ち上げて引き出 して床に置き、 冷凍室スライドケースを 取り出す



2ストック容器を取り出す



取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、 ■ さらに持ち上げて引き出 して床に置き、ストック 容器の突起をレールの穴 に差し込み、取り付ける



2 冷凍室スライドケースを取り付ける



自動製氷機・ピコイオンユニットのお手入れ

やわらかいスポンジを使い、必ず水洗いしてください。(水あか、カビなどの発生防止)

- ●洗剤・漂白剤・みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは、においや故障の原因になります。
- ●各部品の耐熱温度は60℃のため、熱湯は使わないでください。




分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけどの原因に



自動製氷機の製氷部分(製氷室の上部)には 手を触れない

製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。 接触禁止

自動製氷機のお手入れ(水洗い)

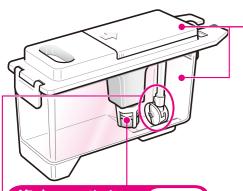

浄水フィルター 週1回

取りはずしかた

フィルターケースを 矢印方向に押しなが ら引き抜き、浄水 フィルターをはずす 取り付けかたは取り はずしかたの逆の順



タンク・タンクフタ 週1回

取りはずしかた


レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす



取り付けかた

タンクフタのレバー(2カ 所)を、カチッと音がする まで確実に固定する

確実に取り付けないと、給水 されず、氷ができなくなった り、給水ポンプの音が大きく なる原因になります。

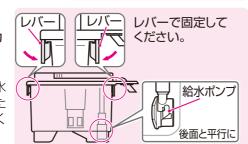

● タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後面 と平行になっていることを確認してください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、 給水ポンプの音が大きくなる原因になります。

給水パイプ・給水ポンプ(月1回)


取りはずしかた

給水パイプを矢印方向に回して タンクフタからはずす

給水管は取りはずさないでください。 (故障の原因)



2 給水パイプから給水ポンプを引き抜く

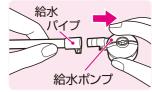

ポンプケースフタを矢印方向に回し **う** てはずす



組み立てかた


給水ポンプの部品をセットする インペラは磁石でできています。 モーターと磁石が接続され回転し ていますので、異物などが付着し ていないか確認してください。



ポンプケースフタを矢印方向に ▲ 回して取り付ける



給水ポンプの突起が給水パイプ ● の角穴に入るまで押し込む

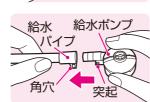

給水パイプをタンクフタのパイプに止まるまで差し込み、 図の矢印方向に止まるまで回す




止まるまで回さないと、給水しないことがあります。

給水経路 年1~2回

水受けケース

取りはずしかた

給水タンクを取り出し、 水受けケースの取っ手を 持って引き抜く

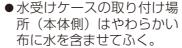

●給水ホースの内部は市販の ブラシなどで水洗いする。



組み立てかた

給水ホースを本体側の 穴に入れ、止まるまで 押し込む



- ●水受けケースの取り付け場所(本体側)に水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。
- 給水ホースは、水受けケースから取りはずさないでください。水もれの原因になります。

ピコイオンユニットのお手入れ(ピコイオン発生装置と給水タンクの取りはずし・取り付けは 15ページ)

水に浸け置き洗いするところ

ピコイオン発生装置(年1回)

使い続けると、白または茶色の固形物(水分に含まれるミネラル成分)が付くことがあります。 ピコイオンの性能は劣化しませんが、お手入れをすることで固形物が付きにくくなります。

▲水道水に浸ける





汚れが落ちないときは

- 1. クエン酸を溶かした 40 度以下のぬるま湯(ぬるま湯 1L あたりクエン酸 10g 程度の濃度) に約3時間浸ける
- 2. 水洗いする



- ・水洗い後、やわらかい布で水分をふき取り、十分に乾燥させてから給水タンクを取り付けてください。 お願い・クエン酸入りの洗剤は使わないでください。
 - クエン酸は市販のものをお使いください。入手できない場合はお買い上げの 販売店でお求めください。35ページ
 - クエン酸は食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところに保管してください。
 - ・クエン酸はにおいが発生するため、換気しながら行ってください。

水洗いするところ

給水タンク 月1回

タンクフタのツメを 持ち上げてはずす





こんなときには

庫内灯が切れたとき

●庫内灯の交換は専門の技術が必要です。 お買い上げの販売店にご連絡ください。

停電したとき

●扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵は避けてください。 (庫内の温度が高くなります)

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

●すぐに入れると圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。 5分以上待ってから入れてください。

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから 6分間程度運転しないことがあります。

冷蔵庫を長期間使わないとき

ピコイオンユニットの給水タンクの水と、 自動製氷機の水・氷を捨てる (「自動製氷機を長期間停止させる| 10ページ)

電源プラグを抜いてから庫内を掃除し、 **2** 2 ~ 3 日間、扉を開けて乾燥させる

さらに細かく温度調節したいとき(温度微調節)

冷蔵室・下段冷凍室の温度調節をさらに細かくできます。

- 冷凍室ボタンを押しながら、一気製氷ボタンを3回押す
 - ▶「ピピピッ」と鳴り、「冷蔵室」または「冷凍室」の表示が点灯から点滅に変わります。(温度微調節モード)
- 冷蔵室ボタンまたは冷凍室ボタンを押し、温度調節位置を選ぶ
 - ●温度調節位置と表示 (○:点灯 | ○:点滅)

冷凍室		冷蔵室													
調節 位置	ハイパワー. 冷凍	→ 強:	<u></u>	. . →	中 ;	<u></u>	→ · →	- 弱	強;	} . →		中 ;	÷ · ÷	. . →	靠弱
表示	ルパワー 〇 雑 〇 中	0 0 0	0000	0-000	0 0 0	0000	0 0-0-0	0000	強〇中〇弱〇	0-00-0	\ 0000	0 0	0 0 \	0-0-0	0 0 0

操作を 10 秒間中断すると、「ピピピッ」と鳴り、設定完了 ▶点滅していたランプは消灯します。

設定を解除するときは、通常の温度調節の操作をしてください。

お知らせ ● 1 回ボタンを押すたびに変動する温度は 0.3 ~ 1.5°Cです。

デモの表示が点灯しているとき

デモ が点灯していると、冷却運転しません。(デモモード)

デモモードを解除する



▶ デモ が消灯し、デモモードが解除されます。




ピコイオンを停止したいとき

ピコイオンの停止のしかた

製氷室扉のみ 引き出す

2 冷凍室/◇・ −気製氷☆ を同時に3秒 (「ピピピッ」と鳴るまで) 押す

製氷室扉を閉める

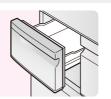

▶ Picoion が消灯し、ピコイオンが停止します。 Picoio∩



再び、ピコイオンを開始 するときは、同じ操作を してください。

お願い●ピコイオンを停止したときは、給水タンク(除菌用)の水を捨ててください。

お知らせ ●ピコイオンを停止すると、ピコイオンユニット収納部のランプ(青)とお手入れ・給水ランプ (赤) が消灯します。

すべての表示を消灯させたいとき(表示オフ)

すべての扉を 閉める

▶ 10 秒後、すべての表示が消灯します。

表示オフを解除するときは、同じ操作をしてください。

お知らせ ●表示オフ設定中にいずれかのボタンを押すと、10秒間、表示が点灯します。

回転仕切板のヒーターを弱くしたいとき(結露防止弱)

●湿度が低いときに設定すると、節電することができます。露が付くときは設定を解除してください。





を同時に3秒(「ピピピッ」と鳴るまで)押す

▶ 結露防止弱 が点灯します。

結露防止弱を解除するときは、同じ操作をしてください。


▶ 結露防止弱 が消灯します。



故障かな?

冷えかたについて

冷えない・冷えが悪い…まずは順番にお調べください。

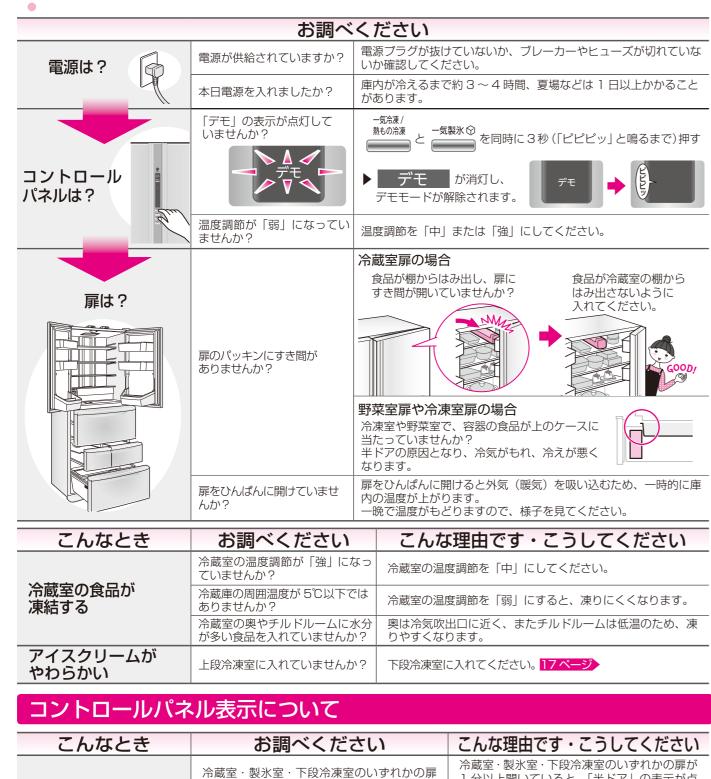

が開いていませんか?

デモモードが設定されています。

いませんか?

「一気冷凍」と「一気製氷」の表示が点滅して

表示が点滅する

デモの表示が

点灯している

製氷について

**ができない…まずは順番にお調べください

お調べください								
電源は?	本日電源を入れましたか?	運転開始直後など、十分冷えていないときは、氷ができるまで 約5~6時間かかります。 <mark>21ページ</mark>						
コントロールパネルは?	「製氷オフ」の表示が点灯していませんか?	で						
	給水タンクに水が入っている すか?	* 水を給水タンクの水位線まで入れてください。 20 ページ						
給水タンク・	水受けケースの 取り付けを 忘れて いませんか?	水受けケースを取り付けてください。水受けケース						
水受けケースは?	タンクレバーと給水ポンプは 確実に取り付けて ありますか?							
		給水ポンプ 後面と平行に						
	― 給水パイプとインペラは 確実に取り付けて	給水パイプと給水ポンプ インペラ						
	ありますか?	給水ポンプの突起 が給水パイプの角 穴に入るまで押し						
		入门(大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人)						
		アイスボックスに氷以外のもの 製氷皿 を入れないでください。						
アイスボックスは?] アイスボックスに氷以外の	検知レバーに当たって製氷が停止したり、回転した製氷皿が当たって破損し、氷ができない原因になります。						
	ものが入っていませんか?	アイスシャベル使用後は、 所定の位置にもどしてください。 アイスシャベル						

こんなとき	お調べください	こんな理由です・こうしてください
氷がくっついたり、丸くなったり、小さくなっている	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷がくっついたり、丸くなったり、 小さくなったりすることがあります。
白色氷になったり、	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか?	氷がはやくできるため、水分中の空気が氷の中 に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。
沈でん物ができる	ミネラル成分の多い水(ミネラルウォーター など)を使っていませんか?	ミネラル成分が凍り、白い沈でん物ができます が、害はありません。

31 30

1 分以上開いていると、「半ドア」の表示が点

滅し、アラームが鳴ります。 9ページ

お買い上げの販売店にご連絡ください。

デモモードを解除してください。29ページ

冷蔵庫に異常が生じています。

故障かな?…つづき

音について

変わった音がする…でも大丈夫。異常ではありません。

庫内から

「ピシッ」「ミシッ」

温度変化により、部品がきしむ音

給水タンクの辺りから

「ブルル・・・」給水モータの音

製氷室の辺りから

「ウィーン」製氷皿をひねる音

「ゴトゴト」氷の落下音



背面辺りから

「水が流れるような音」 「ボコボコ」

冷媒が流れる音

野菜室・上段冷凍室を 開けたとき

「ブーン」

冷却ファンが回転している音

冷蔵庫の下のほうから

「ブブブッ」

冷媒の調節バルブが動作する音

「ブーン」

圧縮機が動作する音

また、夏場や運転開始直後・ 一気冷凍・一気製氷のときは、 圧縮機の運転音が大きくなります。

次の音の場合はお調べください。

「ガタガタ・ゴトゴトと音がする」

●床はしっかりしていますか?

フ L tr レキ

- ●周囲の壁に触れていませんか?
- ●冷蔵庫がガタついていませんか?
- ●給水タンクの給水ポンプ・給水パイプは 正しく取り付けていますか? 26ページ

「アラーム音がする」

●半ドアではありませんか? すべての扉を閉めてもアラームが鳴り止まないときは、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

お調べください ことが理由です。こうしてください

(アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後に止まります。)

露付き、霜付き、水もれについて

こんはとさ	め調へください	こんな理田です・こうしてください
冷凍室に霜が付く	食品を入れすぎて、 扉パッキンにすき間が できていませんか? 食品を入れすぎると、 扉が完全に閉まらな いため、扉パッキン にすき間ができ、 霜が付きます。	食品が収納上限から はみ出さないように 入れてください。
冷蔵庫の外側に露が付く	湿度が高くないですか? 半ドアではありませんか?	露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。
野菜室や冷蔵室の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 半ドアになっていませんか?	湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・ 食品にも露が付くことがあります。露が付い たときは乾いた布でふきとってください。
水が庫内・床に	給水タンクの水位線より上に水を入れません でしたか?	給水タンクの水位線より上に水を入れないで ください。 <mark>20ページ</mark>
あふれる	水受けケースが取り付けられていますか?	水受けケースを正しく取り付けてください。 <mark>27ページ</mark>
回転仕切板に露が付く	結露防止弱(「結露防止弱」の表示が点灯) に	

扉について

こんなとき	お調べください	こんな理由です・こうしてください
冷蔵室の扉が下がる	●右扉が 下がる場合 下がる場合	調整脚を回し、扉の平行度を調整して ください。 <mark>7 ページ</mark>
	回転仕切板が起きていませんか?	回転仕切板を元にもどしてください。 12 ページ
	扉に食品の袋がはさまって いたり、食品が棚から はみだし、扉にすき間 が開いていませんか?	はさまっている食品を取り除いてください。 食品が棚からはみ出さないようにしてください。
扉が閉まらない	冷凍室や野菜室で、容器の食品が 上のケースに当たっていたり、 食品などが冷凍室の奥に落ちて ませんか?	食品がケースに当たらないようにしてください。 奥に落ちている食品を取り除いてください。
	冷蔵庫が前に傾いていませんか?	調整脚を回し、冷蔵庫が水平になるようにして ください。 6 ページ できない場合はお買い上げの販売店にご相談く ださい。

次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です	
扉を閉めた直後に開けようとすると重い	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。	
扉を閉めると他の扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。	

ピコイオンについて

こんなとき	お調べください	こんな理由です・こうしてください	
ピコイオンタンクの水が 減らない	水位線(20cc) 満タンに入れると以上に給水しませんでしたか? 1ヵ月後はこの位1ヶ月に減る水の量は約 10cc 水が	(27cc) 入れなおし、	
お手入れ・給水ランプ (赤)が点灯 したのにタンクに水が残っている	ピコイオンユニットを取り付けて から 1 ヵ月経過していませんか?	お手入れ・給水ランプ (赤)は、ピコイオン ユニットを取り付けてから 1ヵ月たつと、タ ンク内に水が残っていても点灯します。	
ユニットフタを閉めたのにピ コイオンユニット収納部のラ	ピコイオンユニットが取り付けられ ていますか?タンク位置まで押し 込まれていますか?	ピコイオンユニットをタンク位置まで押し込 んでください。	
ンプ (青) がつかない	ピコイオンが停止(「Picoion」の 表示が消灯)していませんか?	ピコイオンを開始してください。 <mark>29 ページ</mark>	

その他

こんなとき	お調べください	こんな理由です・こうしてください
庫内のにおいが気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、 ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか?	食品そのもののにおいは取ることはできません。 においが気になる場合はラップをしてください。

次の場合は異常ではありません

2	んなとき	こんな理由です
	■外側や √キンが熱くなる	露が付くのを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプがあります。お使いはじめや周囲 温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、食品には影響ありません。
庫内が	ベタベタしている	操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤が塗られています。 たれ落ちるなどしてケースやレール以外に付着している場合はふき取ってください。

運搬するとき・転居のときは

警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を十分にする。(換気扇を使用しないでください)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。

移動・運搬をする前に

- ▲ 庫内の食品を取り出す
- **2 自動製氷機の水・氷を捨てる** (「自動製氷機を長期間停止させる」 10ページ)
- ₹ 電源プラグを抜く
- 4 前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が床 につくように調整脚を上げる
- 転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずす
- 6 冷蔵庫を手前に引き出す


7 背面下部にある蒸発皿の水を抜く

- ●蒸発皿の水の抜きかた
- (1)排水口の下に水を受ける容器(高さ2cm以下) を置く

水がこぼれる場合があるので、容器の下やまわり にぞうきんを敷いてください。

- (2)排水栓を回してはずす
- (3) 排水口奥にある薄膜をドライバーなどで突き破る (2回目以降は不要です)
- (4) 水が出なくなるまで水を抜く
- (5)まだ、少量の水が残っていることがあるので、背面上部の運搬用手掛けを持ち冷蔵庫を傾けて、水が出なくなるまで水を抜く


(容器が冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けることができない場合、下図のように容器をのけてから水が出なくなるまでぞうきんの上に水を出す)

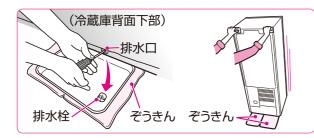

移動・運搬をする

2人以上で運搬する

- 冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。 蒸発皿の水が完全に抜けていないことがあり、水が床面にこぼれることがあります。
- ●冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、 ハンドルや扉を持たないでください。冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。

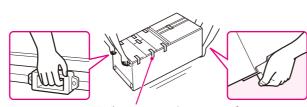

扉が開かないように、テープで しっかり固定してください。

転居のときには

- ●横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
- ●50/60Hz共用です。(周波数の切り替えは不要)

冷蔵室 216L 野菜室 100L 〈56L〉 製氷室 7L 〈4L〉 上段冷凍室 15L 〈10L〉 下段冷凍室 88L 〈47L〉 幅 600 mm

仕様/付属品/別売品

Ī	外形	相			600 mm	
	寸法	奥			行	693 (682) mm
	7 区	高			さ	1818 mm
Ī	定	格		電	圧	100V
Ī	定	格	周	波	数	50/60 Hz 共用
	電動機の定格消費電力		電力	110/110 W		
	電熱装	き	各消費	配力(霜取	(り時)	106/106 W
	消	費	電	力	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。
Ī	製	品	1	質	量	86kg

- ●定格内容積の〈 〉内は食品収納スペースの目安です。
- ●外形寸法奥行の()内はハンドル・調整脚を除く奥行寸法です。

■付属品

前面グリル……1

仕様/形名

全定格内容積

■別売品 お買い上げの販売店でお求めください。

GR-D43F

426L

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	90007030	1,470円
プレート(調整用)	44092275	945円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073625	315円
保温ポット洗浄用クエン酸	32389024	315円
(希望小売価格は2010年9月現在、税込)		

冷蔵庫の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケースなどをはずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室(野菜室、製氷室、 上段冷凍室、下段冷凍室)の場合、 定格内容積とあわせ食品収納スペー スの目安を表示しています。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の上段冷凍室の性能は €*(ツースター)、下段冷凍室の性能は ※ €*** (フォースター) です。

●冷凍室の性能

日本工業規格(JIS C 9607)に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

記号	**** フォースター	** ツースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18℃以下	- 12℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月	約1ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg の食品を 24 時間以内に −18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

庫内温度の はかりかた



冷蔵庫は、JIS(日本工業規格)に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって、一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

600 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器 用ファン・冷却器用ファンモーターについては 5 年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

30~33ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は...

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させて いただきます。

■修理料金の仕組み

修理	修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術		故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品	1代	修理に使用した部品代金です。	
出引	出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。		

このような症状は

ありませんか。

■ご連絡いただきたい内容…

品名	東芝冷凍冷蔵庫
形名	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルをご覧ください。
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 このような症状のときは、 故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

アプライアンス事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)